### Preisauszeichnungsgeräte, Etiketten und Farbrollen





03006 / 03010





03099

### KENDO Preisauszeichnungsgeräte

einzeiliges Gerät mit Ziffern, mit Fr. und Euro Währungszeichen, Gehäuse schwarz.

Etikettenformat 26 x 12 mm

Artikel Nr. Beschreibung

03006 Einzeilig, 6 Ziffern

03010 Einzeilig, 10 Ziffern

03099 Starter Set, 6 Ziffern

inkl. 4 Etikettenrollen permanent

und1 Farbrolle



03016



### JUDO Preisauszeichnungsgeräte

zweizeiliges Gerät mit oben 10 kleinen Ziffern und unten 6 grossen, breiten Ziffern, mit Fr. und Euro Währungszeichen, Gehäuse rot.

Etikettenformat 26 x 16 mm

Artikel Nr. Beschreibung

Zweizeilig, 16 Ziffern 03016



#### Oben Unten 11111111 Sonderpreis 2222222 Reduziert 33333333 Angebot Promotion 44444444 1/2 Preis 5555555 66666666 **Neuer Preis** -70% 7777777 -50% 8888888 9999999 -30% 00000000 -20% €-K-9€-€ Haltbar bis: **BILLIGER** £L.Xℓ.E⅓ **AKTION** ೬€/%್ಸ/≣೨

### JUDO Preisauszeichnungsgeräte

zweizeiliges Gerät, Gehäuse schwarz

Obere Zeile:

13 verschiedene Auswahltexte in Deutsch (siehe Bild)

Untere Zeile:

8 Ziffern mit Währungszeichen Fr. und Euro (siehe Bild)

Etikettenformat 26 x 16mm

Artikei Nr.	Beschreibung	
03016%	Zweizeilig	








Artikel Nr.	Farbe	Klebkraft
70-030-0-003 (11600) 70-030-0-032 (11631) 70-030-0-035 (11630) 70-030-0-200 (11610) 70-030-0-218 70-030-0-221 (11632)	weiss fluor orange fluor rot weiss fluor rot fluor gelb	permanent permanent permanent ablösbar ablösbar permanent

Preisauszeichnungsetiketten 26 x 12mm

für Modelle KENDO





# Preisauszeichnungsetiketten 26 x 16mm für Modelle JUDO

Etikettenrolle à 1200 Etiketten

 Artikel Nr.
 Format
 Klebkraft

 70-210-0-003 (10500)
 weiss
 permanent

 70-210-0-032 (10531)
 fluor orange
 permanent

 70-210-0-200 (10510)
 weiss
 ablösbar



#### 02501



025011




## Artikel Nr.

**Farbrollen** 

Artikei Nr.	Zu Gerat	rarbe
02501 025011 03011	zu Avery zu Handy zu Kendo und Judo	schwarz schwarz schwarz





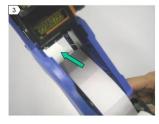









### Bedienungsanleitung: Etikettenrolle austauschen

- Öffnen Sie die Bodenplatte und den Etikettenhalter
- Öffnen Sie den Etikettenhalter und legen Sie die Etikettenrolle ein- bitte Richtung beachten
- 3. Drücken Sie das Ende der Etikettenbahn in das Innere des Preisauszeichnungsgerätes
- Das Ende der Etikettenbahn kommt aus der unteren Gehäuseöffnung. Ziehen Sie nun einen längeren Streifen durch und schliessen Sie die Bodenplatte
- Stellen Sie nun das Gehäuse verkehrt herum und schieben Sie das Ende der Etikettenrolle in den markierten Schlitz. Das Etikettenende sollte von den zwei Zähnen der Walze erfasst werden
- Drücken Sie den Auslöser mehrmals, so dass sich die Etikettenbahn um die Transportwalze wickelt
- 7. Führen Sie einen Funktionstest durch











# Bedienungsanleitung: Farbrollen wechseln

- Drücken Sie mit dem Finger auf den Farbwalzenentriegelungsknopf
- 2. Halten Sie das Gehäuse über einen Abfallbehälter und drehen Sie das Gerät so, dass die alte Farbrolle heraus gleitet
- 3. Drücken Sie wieder auf den Farbwalzenentriegelungsknopf
- 4. Lassen Sie die neue Farbrolle in die Öffnung fallen und lassen Sie den Farbwalzenentriegelungsknopf los
- 5. Führen Sie einen Funktionstest durch